


FICHA TÉCNICA · DATA SHEET




FLUENT

- Lavabo free-standing en Cristalplant®. Instalación del desagüe al suelo. Válvula y sifón vertical necesarios para la instalación.
- Cristalplant® free-standing washbasin. Required valve and siphon for drain installation on the ground.
- Lavabo sur pied en Cristalplant®. Installation de l'écoulement au sol. Bonde et siphon vertical nécessaires pour l'installation.
- Lavandino free-standing in Cristalplant®. Installazione dello scarico al pavimento. Valvola e sifone verticale necessari per l'installazione.
- Freistehendes Waschbecken aus Cristalplant®. Installation des Abflusses im Boden. Armatur und vertikaler Siphon für die Installation notwendig.
- Отдельностоящая раковина, выполненная в Cristalplant®. Установка водослива в пол. Донный клапан и вертикальный сифон для установки прилагаются.

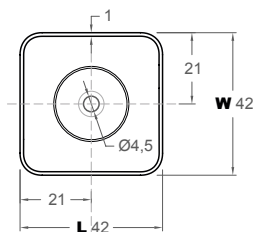

Cod. FL001

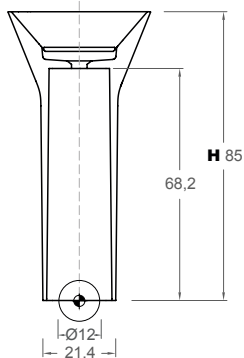


FICHA TÉCNICA · DATA SHEET



FLUENT

- Lavabo free-standing en Cristalplant®. Con agujero trasero para instalación del desagüe a pared. Válvula y sifón necesarios.
- Cristalplant® free-standing washbasin. With rear hole for installation on the wall. Required valve and siphon.
- Lavabo sur pied en Cristalplant®. Avec trou à l'arrière pour l'installation de l'écoulement au mur. Bonde et siphon nécessaires.
- Lavandino free-standing in Cristalplant®. Con foratura posteriore per l'installazione dello scarico alla parete. Valvola e sifone necessari.
- Freistehendes Waschbecken aus Cristalplant®. Mit Abfluss hinten für eine Installation des Abflusses in der Wand. Armatur und Siphon notwendig.
- Отдельностоящая раковина, выполненная в Cristalplant®. С задним отверстием для установки водослива в стену. Донный клапан и сифон прилагаются.

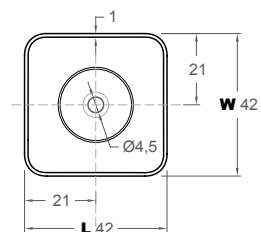

Cod. FL002

